


KC03 压力控制器 多点压力控制模式 操作说明

(1) KC03 控制器 面板 布局:

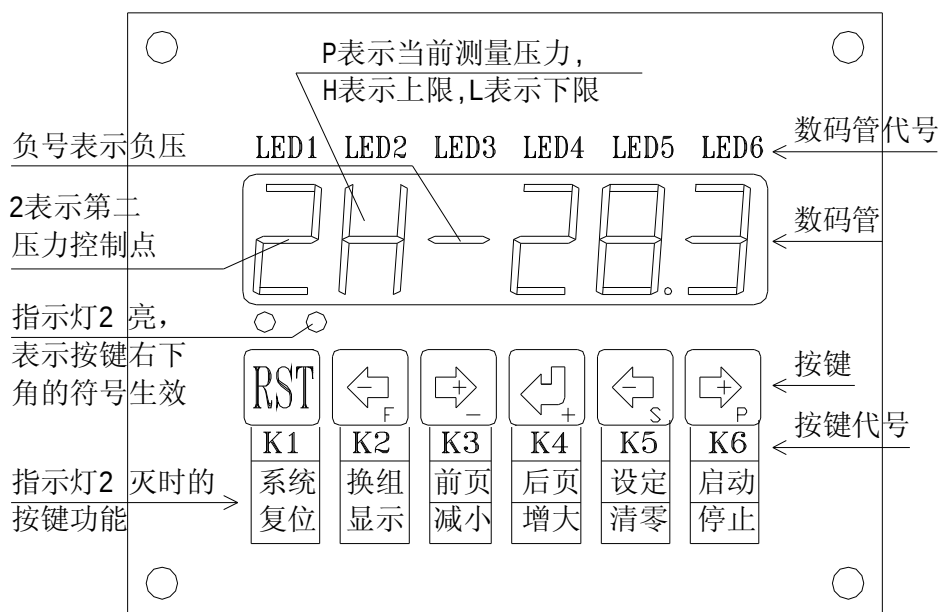

(2) 显示页面总揽:

第 1 组页面:	(1 P.××××)	显示 第 1 组 第 1 页 当前压力
	(1 H××××)	显示 第 2 页 上限设定压力
	(1 L××××)	显示 第 3 页 下限设定压力
第 2 组页面:	(2 P.××××)	显示 第 2 组 第 1 页 当前压力
	(2 H××××)	显示 第 2 页 上限设定压力
	(2 L××××)	显示 第 3 页 下限设定压力
第 3 组页面:	(3 P.××××)	显示 第 3 组 第 1 页 当前压力
	(3 H××××)	显示 第 2 页 上限设定压力
	(3 L××××)	显示 第 3 页 下限设定压力
第 4 组页面:	(4 P.××××)	显示 第 4 组 第 1 页 当前压力
	(4 H××××)	显示 第 2 页 上限设定压力
	(4 L××××)	显示 第 3 页 下限设定压力

由于只有一排数码显示, 上述多组显示页面 只能同时显示一页, 要看其他页面, 可以按 K2 键 换组, 按 K3 或 K4 键 在组内前后翻页。

(4) 参数设定:

开机后, 显示当前压力: (P.××××)。可以按 K2、K3、K4 键 翻页查看参数。但 设定键 K5 是自动上锁的, 需要先解锁, 才能修改参数。

每组的 上限设定压力(H)、下限设定压力(L) 都可以设定; 当前压力不能设定, 但可清零。设定参数的方法是: 首先翻出要设定的参数, 按 K5 键使 LED1 闪烁, 按 K3 键使设定值减小, 或按 K4 键使设定值增大, 再按 K5 键使 LED1 停止闪烁, 则存入当前值, 存入的数值掉电不丢失。

(5) 压力控制输出:

4 组压力上/下限设定值 分别控制 4 个输出继电器。当前压力小于对应的下限设定值时, 继电器动作; 当前压力大于对应的上限设定值时, 继电器复位。

线号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
接线	电源	电源	输出 1	输出	输出 1	输出 2	输出 2	输出 3	输出 3	输出 4	输出 4
功能	输入	输入	常开端	公共端	常闭端	常开端	常闭端	常开端	常闭端	常开端	常闭端

(3) 按键操作:

K2(F)键: 向下换组

K3(-)键:

在 LED1 不闪烁时, 其功能是向前翻页; 在 LED1 闪烁时, 该键是使设定值减小。

K4(+)键:

在 LED1 不闪烁时, 其功能是向后翻页; 在 LED1 闪烁时, 该键是使设定值增大。

K5(S)键: 设定/清零

K5 键解锁后才能用。解锁方法是: 按住 K5 键的同时按 K1 键, 先松开 K1 键, 后松开 K5 键。

在 LED1 不闪烁时(非设定状态), 按 K5 键, 进入设定状态, LED1 闪烁。

在设定状态, 按 K5 键, 退出设定状态, LED1 停止闪烁, 同时存入设定值。

在显示当前压力时, 按住 K5 键约 5 秒钟, 将使当前压力清零。

K6(P)键: 选项功能

按一下 K6 键, 将启动压力-时间控制循环, 或记录。

在循环过程中, 按 K6 键将提前结束循环, 或结束记录。