

1.压力显示举例:

- P 1 5.8 表示当前压力为 15.8，压力控制输出动作。
- P 3 2.4 表示当前压力为 32.4，压力控制输出不动作。
- 1.3 表示当前压力为 -1.3，压力控制输出动作。
- P 2 6.9 (P 闪烁,数值保持 2 秒)表示刚才出现的峰值压力为 26.9 (峰值显示为选购功能)。

压力的单位通常是 MPa，也可以是按用户要求的其他单位。在上下限回差控制下，若 当前压力小于下限设定值，则输出继电器动作，L1 小数点亮 (P.)；若当前压力 ≥ 上限设定值，则输出继电器复位，L1 小数点灭 (P)。

下限设定值 < 当前压力 < 上限设定值 时，输出继电器保持原状态不变。

例如，假设 下限设定值 L=10，上限设定值 H=20，当前压力 P=9 时 (小于下限设定值 L)，输出动作；P=21 时 (大于上限设定值 H)，输出复位；P=11 至 19 之间时，输出保持原状态不变。

2.下限显示举例: (L 带小数点表示负数)

- L 1 5.8 表示下限设定压力为 15.8
- L. 1 6.3 表示下限设定压力为 -16.3

3.上限显示举例: (H 带小数点表示负数)

- H 2 6.3 表示上限设定压力为 26.3
- H. -2.8 表示上限设定压力为 -2.8

5. 按键操作:

K1 设定清零键

此键有两个功能 设定 和 清零:

1) 设定键，切换设定状态和非设定状态。

在非设定状态 (正常显示状态) 下,按 K2/K3 键，将轮换显示 L(下限),H(上限),P(压力)。按一下 K1 键，进入设定状态，L1 闪烁；这时可通过 K2/K3 键 修改上限或下限设定值。

在设定状态下,按 K2/K3 键，将修改设定值大小；按一下 K1 键，将退出设定状态，同时存入新修改的上限或下限设定值，L1 停止闪烁。存入的新数值 在掉电后不丢失。

2) 校准零点压力: 如果在没有压力时，显示的压力值不为 0，则需压力清零。方法是校准按住 K1 键约 5 秒钟，待数码管闪烁一下，则会把当前的状态校准为新的零压力点。注意: 应该在被测压力为零时校准零点压力，否则会把当前不为零的压力误显示为 0。

K2 减小键(-) -- 在非设定状态: 向前翻页; 在设定状态 (L1 闪烁): 设定值减小。


K3 增大键(+) -- 在非设定状态: 向后翻页; 在设定状态 (L1 闪烁): 设定值增大。

在非设定状态 按 K2/K3 键 前后循环翻页的顺序为:

→ 显示当前压力(P.8 8.8) → 显示下限压力(L 8 8.8) → 显示上限压力(H 8 8.8) → 在显示上限压力(H 8 8.8)时，按 K1 键，进入上限压力设定状态，L1 闪烁。此时，通过

K2/K3 键 可以修改 上限压力设定值。修改后的值不会自动生效，需要再按一下 K1 键，才会使新修改的 上限设定值 存入并且生效，同时退出 设定状态。

同样的方法，可以设定 下限压力(L 8 8.8)。

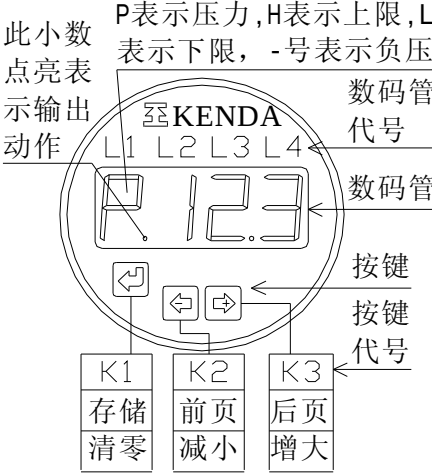

4.控制线插头 接线表(上下限回差控制，继电器输出)

端子号	名称	功能说明
1	控制器电源 正极	直流 +12V
2	控制器电源 负极	直流 地线
3	输出继电器常开端	压力低于下限时 闭合，高于上限时 断开。
4	输出继电器公共端	触点容量 30VDC/1A
5	输出继电器常闭端 (模拟量输出,选购)	压力低于下限时 断开，高于上限时 闭合。
6	通讯接口	选购，不可接线
7	通讯接口	选购，不可接线

